取扱説明書

電池の入れ方

1. 扉裏側の一番下にあるキーハンガーを
   上にスライドして外します。
2. 電池カバーを開き電池を入れます。
   （単３電池４本使用）
3. キーハンガーを元の位置に戻します。

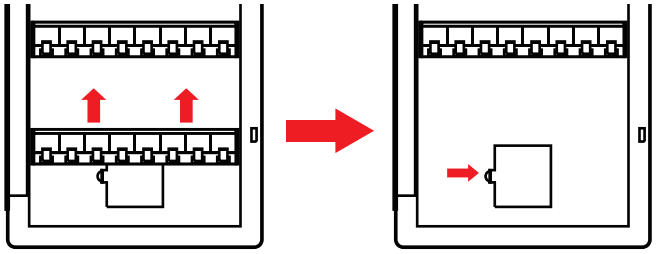

※電池が消耗してくると、鍵を開けるときに
「ピー、ピピピッ」と警告音がなります。
電池を交換してください。また、消耗が少ない場合でも１年に１度は電池交換を行ってください。

暗証番号・初期設定方法

かんたん初期設定

ボタンを押す間隔は **5 秒以内**に行ってください

扉をロック ➡ 0 • 変更 ➡ 暗証番号 • 開 ➡ 暗証番号 • 開 ➡ 扉を開く

（旧仕様は ✳ ）　（旧仕様は ＃ ）　（旧仕様は ＃ ）

※詳しくは次へ

Step:1　暗証番号設定手順

・ボタンを押す間隔は **5 秒以内**に行ってください、**「ピピッ」**と音が鳴ると設定作業が**リセット**されます、その場合は最初から操作をやり直してください。

・あらかじめ設定する暗証番号を決め、**大切に保管**してください。無くした場合、緊急解錠はできますが、**テンキーでの解錠ができなくなります。**

1. 扉を閉めて鍵がかかっていることを確認します。**鍵がかからない場合は、緊急解錠キーの鍵をかけてください。**
2. 0 を押す
3. 変更 を押す
4. 設定したい、１～８桁の 暗証番号 を押す
5. 開 を押す **「ピーッ」**と鳴ると設定完了

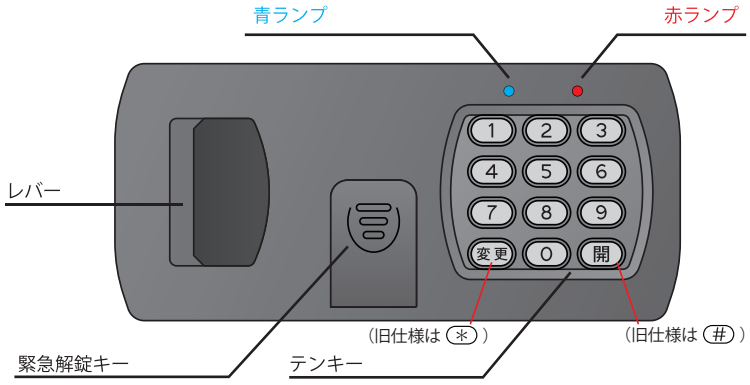

Step:2　開け方・変更後の確認

1. 設定した 暗証番号 を押す
2. 開 を押し**青ランプ**が点灯するとオープン、消えると**オートロック**がかかります。
3. レバーを引いて扉を開けます。
   開かない場合は暗証番号が変更ができていません。もう一度 **Step:1** から操作を行ってください。

※誤った番号を４回入力すると**アラームが鳴ります。**いずれかのボタンを押すとアラームは止まります。
５秒後に**「ピピッ」**と音が鳴ると、再度入力が可能になります。

鍵の解錠・施錠方法

1. 暗証番号 を押す（※**購入時は** 0 ）
2. 開 を押し**青ランプ**が点灯するとオープン、消えると**オートロック**がかかります。
3. レバーを引いて扉を開けます。
4. 扉を閉めると、自動的に施錠されます。

※誤った番号を４回入力すると**アラームが鳴ります。**いずれかのボタンを押すとアラームは止まります。
５秒後に**「ピピッ」**と音が鳴ると、再度入力が可能になります。

2 回目以降の暗証番号変更方法

・ボタンを押す間隔は **5 秒以内**に行ってください、**「ピピッ」**と音が鳴ると設定作業が**リセット**されます、その場合は最初から操作をやり直してください。

1. 扉を閉めて鍵がかかっていることを確認します。**鍵がかからない場合は、緊急解錠キーの鍵をかけてください。**
2. 現在の 暗証番号 を押す
3. 変更 を押す
   （旧仕様は ＊ ）
4. 設定したい、1 ～ 8 桁の 暗証番号 を押す
5. 開 を押す
   （旧仕様は ＃ ）

以上で変更終了です。暗証番号・初期設定方法の **Step:2** の要領で確認してください。

緊急解錠キーの使い方

番号が分からなくなってしまった場合は
テンキーでの解錠ができなくなります。
緊急解錠キーにて解錠、施錠してください。

1. キーカバーをスライドします。
2. 鍵を差し込み、時計回りに回すと鍵が開きます。
3. 扉を開けます。

※緊急解錠キーは本体の中に入れずに別の場所で保管してください。
緊急解錠キーをなくされた場合、当社は保証できませんので、ご了承ください。

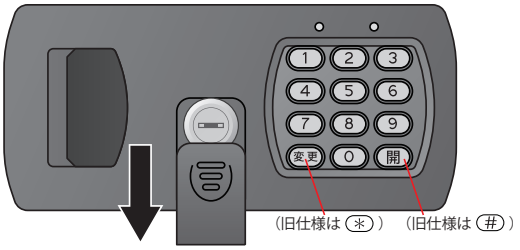

故障かな？と思ったら

こんなときは	原因	対応
電源が入らない	乾電池が入っていない、又は＋ーが逆向きになっている。	正しい向きで乾電池を入れてください。
	乾電池が消耗している。（解錠時に警告音が鳴る）	新しい乾電池に交換してください。
レバーが動かない	オートロックがかかった後にレバーを操作している。	テンキー解錠後、青ランプが消える前にレバーを操作してください。
扉が閉まらない（扉がかたい）	鍵やキーハンガー等が間に挟まっている。	障害物を取り除く、又は動かして扉を閉めてください。
	ロック部分にゴミや塗装カスが付着している。	ゴミや塗装カスを取り除いてください。（塗装カスは不良ではありません）
扉を閉めても施錠しない	緊急解錠キーが開いたままになっている。	緊急解錠キーを閉じてください。
	乾電池が消耗している。（解錠時に警告音が鳴る）	新しい乾電池に交換してください。
暗証番号が登録できない	操作に時間がかかり、途中でリセットされている。	「ピピッ」と鳴ると設定作業がリセットされます、設定操作をやり直してください。
	テンキーの入力が認識されていない。	ボタンをしっかり押し、入力方法に間違いがないか確認してください。